

Thema: Feuerraumauskleidung Polar 6 Eck Wb 291942000



1. Rost entnehmen

2. Bodensteine seitlich re. und li. entnehmen

3. Hinteren Bodenstein entnehmen

4. Vorderen Bodenstein entnehmen

5. Umlenkplatte anheben und
seitl. hintere Stehplatte entnehmen





6. Rückwärtige Stehplatte entnehmen

7. Linke vordere Stehplatte entnehmen

8. Umlenkplatte entnehmen (o. Abb.)

9. Stehplatten rechts entnehmen (o. Abb.)

10. Obere Umlenkplatte nach oben drücken
und entnehmen

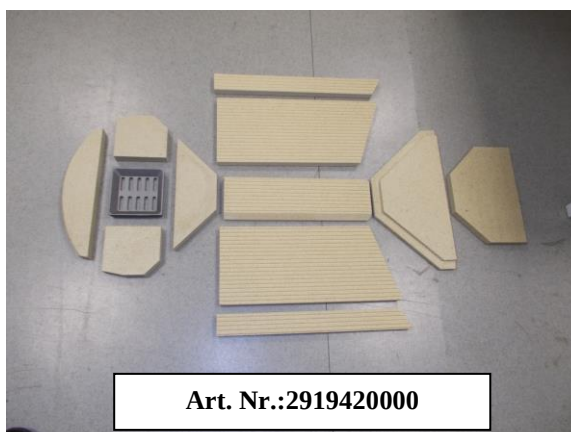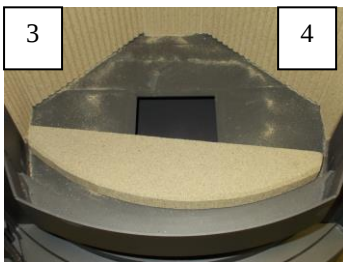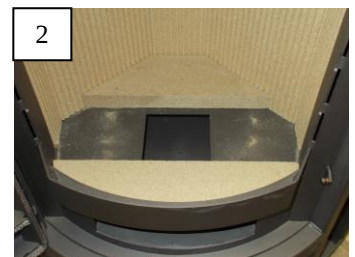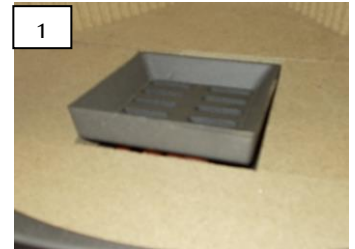

Art. Nr.:2919420000